

Bedienungsanleitung des Y-Achsen-Erweiterungssatzes


- 1.1. Entfernen Sie die beiden Y-Achsen-Profile vom ursprünglichen Graveur.
2. Installieren Sie die erweiterten Y-Achsen-Profile.
3. Ändern Sie die Verfahrensparameter der Y-Achse.

2010112091 Version: A

(1) Öffnen Sie die LaserGRBL-Software und verbinden Sie sich mit dem Gravierer.



(2) Erweitern **Grbl**, auswählen **Grbl Konfiguration**.

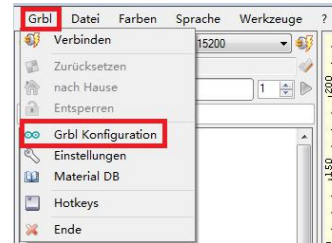

(3) Lokalisieren Sie das Element **\$131** und ändern Sie den ursprünglichen maximalen Verfahrenswert der Y-Achse von 400 bis **850**.



(4) Klicken Sie auf **Schreiben**, um den geänderten Parameter einzugeben.



(5) Schließen Sie das Fenster, wenn die Änderung abgeschlossen ist.



Dies ist ein allgemeines Handbuch. Wenn es sich bei Ihrem Gerät um einen A5 PRO handelt, der vor 2022 gekauft wurde, können die geänderten Daten auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden, nachdem Sie wieder online sind. In diesem Fall scannen Sie bitte den unten stehenden QR-Code, um das Firmware-Update und das Firmware-Update-Tutorial zu erhalten.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version des Handbuchs zu erhalten.

Veuillez scanner le code QR pour obtenir la version française du manuel.



Laser Engraver